

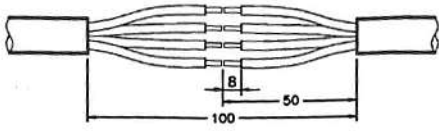


Montážní návod na minispojky

1.




2.

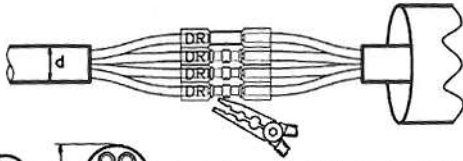


d = 7 až 14 mm ... plášťová trubice SRUM 19-6
d = 10 až 18 mm ... plášťová trubice SRUM 24-8

3.

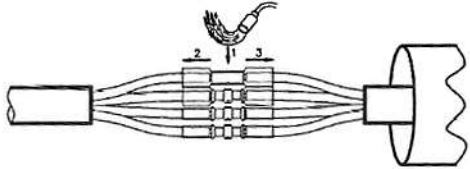

4.

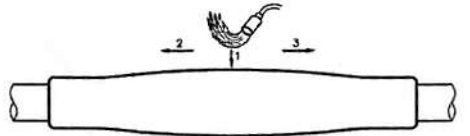

DR1 červené	DR2 modré	DR3 žluté
0,5-1,0 mm ²	1,5-2,5 mm ²	4-6 mm ²